

INSTALACION



Puerta con mano de apertura seleccionable; puede ser instalada como puerta de apertura a derechas o de apertura a izquierdas.

Desmontaje rápido y no agresivo de la riostra (pletina) inferior. Tiempo requerido inferior a 1 minuto.




Marco REVER .

Marco tipo esquinero, preparado con los siguientes métodos de fijación




Marco Rever - Instalación con Garras

Fijación con garras:

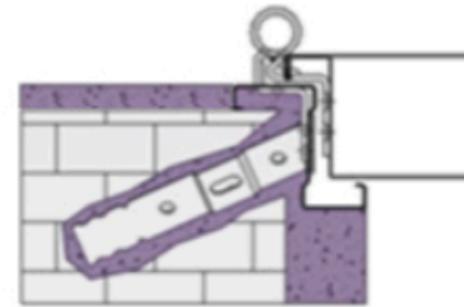


El marco va preparado con garras para su anclaje con mortero en huecos preparados en la obra soporte. Interiormente, se debe rellenar con mortero todo los huecos entre marco y obra, como muestra la imagen.

Fijación con tornillos:

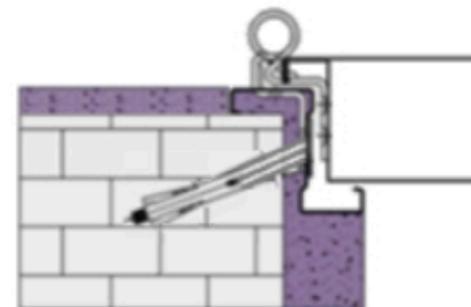

El marco va preparado con agujeros para su atornillado en la obra soporte. El marco se debe calzar en los puntos de atornillado. Interiormente, se debe rellenar con mortero todo los huecos entre marco y obra, como muestra la imagen. Se recomienda utilizar tacos metálicos de expansión de Ø10x120. **⚠** No se suministran los tornillos de instalación.

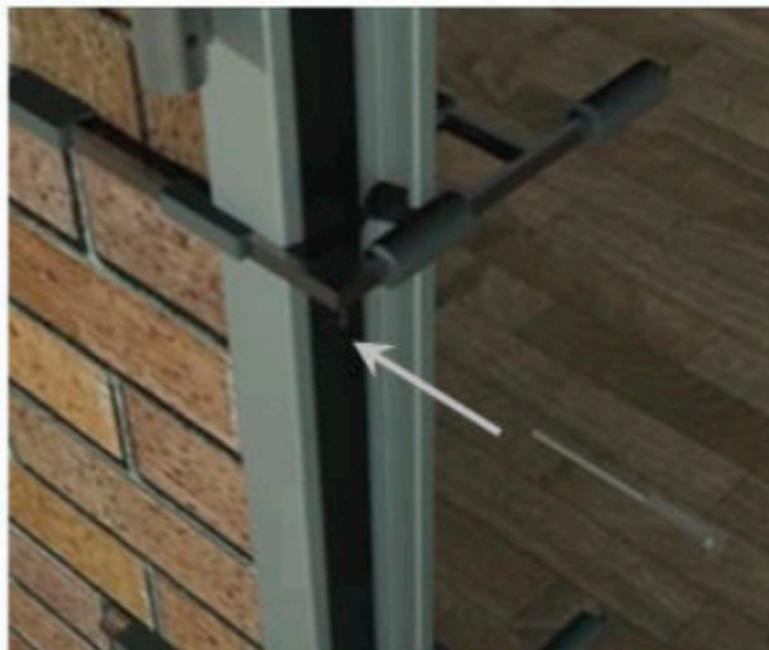

Marco Rever - Detalle de instalación con Tornillos